

**GT-S3350**

# Gebruiksaanwijzing



# Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van de telefoon.

## Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u de telefoon in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de telefoon, de software en uw provider.
- Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen per land, regio of hardwarespecificatie anders zijn. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door toepassingen van derden.
- U kunt de software voor uw mobiele telefoon upgraden door naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) te gaan.

- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen voor deze telefoon zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectievelijke eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de auteursrechtwetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het auteursrecht door de gebruiker.
- Dit product bevat bepaalde gratis/opensourcesoftware. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

## Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



**Let op:** situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie




**Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag. 12 (betekent “zie pagina 12”)



**Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Bericht maken** (betekent **Berichtn** gevolgd door **Bericht maken**)



**Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [  ] (de toets voor aan/uit/beëindigen)



**Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <OK> (betekent: de functietoets **OK**)

## Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruikersgebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

## Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

**CE 0168!**

# Inhoud

## De telefoon in elkaar zetten ..... 8

Uitpakken .....	8
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	8
De batterij opladen .....	10
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) .....	12
Een polslus bevestigen (optioneel) .....	14

## Aan de slag ..... 15

De telefoon in- en uitschakelen .....	15
De telefoon leren kennen .....	15
Menu's openen .....	19
De telefoon aanpassen .....	19
Tekst ingeven .....	23

## Communiceren ..... 25

Bellen .....	25
Oproepenlijst .....	28
Berichten .....	30
Instant Messenger .....	34
Bluetooth-berichten .....	35

## Entertainment ..... 36

Camera .....	36
Muziek .....	37
FM-radio .....	38
Games en meer .....	39

## Persoonlijke gegevens ..... 41

Contacten ..... 41

Agenda ..... 43

Taken ..... 44

Notities ..... 44

Spraakrecorder ..... 45

## Web ..... 46

Internet ..... 46

Google ..... 47

Communities ..... 48

Community-websites ..... 48

## Connectiviteit ..... 49

Bluetooth ..... 49

Wi-Fi ..... 51

Pc-verbindingen ..... 52

## Hulpmiddelen ..... 54

Alarm ..... 54

Back-upbeheer ..... 54

Calculator ..... 55

Omrekenen ..... 55

Woordenboek ..... 55

Mijn bestanden ..... 56

Stopwatch ..... 57

Timer .....	57	PC-verbindingen .....	61
Wereldklok .....	58	Netwerk .....	61
<b>Instellingen .....</b>	<b>59</b>	Geheugen .....	62
Het menu Instellingen openen .....	59	Resetten .....	62
Geluidsprofielen .....	59	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>63</b>
Display .....	59	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>66</b>
Tijd en datum .....	60	<b>Index .....</b>	<b>76</b>
Telefoon .....	60		
Oproepen .....	60		
Prullenbak .....	60		
Back-upbeheer .....	60		
Beveiliging .....	61		

# De telefoon in elkaar zetten

## Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd, is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.


## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de pincode en optionele diensten.




De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Houd [  ] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.
- 2 Verwijder de achterklep.

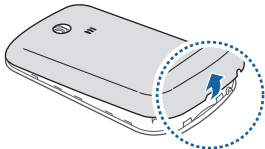


Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijderd.

### 3 Plaats de SIM-kaart.

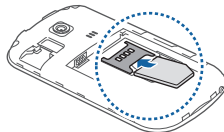


- Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht in de telefoon.
- Als u geen SIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

#### 4 Plaats de batterij.

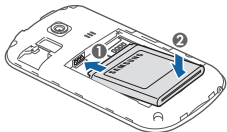

#### 5 Plaats de achterklep terug.

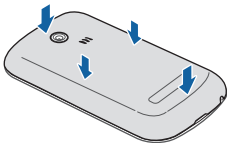

## De batterij opladen


U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door de telefoon met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat de telefoon schade oploopt.




Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool  leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

## ► Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

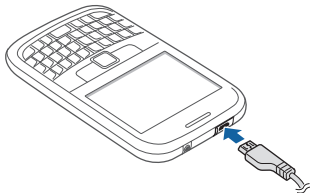

 Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.



- U kunt de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
  - Tijdens het opladen kan de telefoon warm worden. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.
  - Als uw telefoon niet goed werkt, gaat u met de telefoon en de oplader naar een Samsung Service center.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit de telefoon en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdt. Als u de batterij verwijdt terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan de telefoon beschadigd raken.



Als u de reisadapter niet gebruikt, moet u deze losmaken van de telefoon om stroom te besparen. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar en u moet de stekker van de reisadapter uit het stopcontact trekken om de stroomvoorziening te onderbreken. Als de reisadapter wordt gebruikt, moet deze zich in de buurt van het stopcontacten bevinden.

## ► Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
- 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
- 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.



Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.

- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit de telefoon en vervolgens uit de computer.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw telefoon. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van de telefoon of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.



- Uw telefoon ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

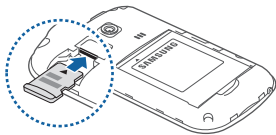

- 3 Plaats de achterklep terug.

## › De geheugenkaart verwijderen

- 1 Controleer of er geen bewerking op de geheugenkaart wordt uitgevoerd.
- 2 Verwijder de achterklep.
- 3 Trek de kaart uit de sleuf.



Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.

## › De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.


- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geheugen** → **Geheugenkaart** → **<Format.>**.
- 2 Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.




Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in de telefoon te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

## Een polslus bevestigen (optioneel)

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door het gaatje voor de polslus en haak deze om het kleine uitsteeksel.

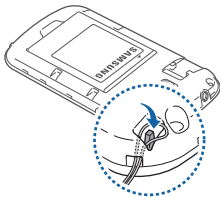


- 3 Plaats de achterklep terug.

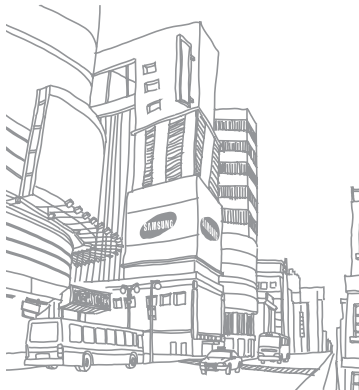

# Aan de slag

## De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- 1 Houd [  ] ingedrukt.
- 2 Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig).


Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u het vliegtuigprofiel. ► pag. 20



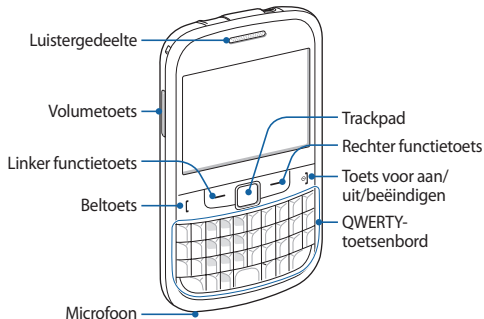


## De telefoon leren kennen
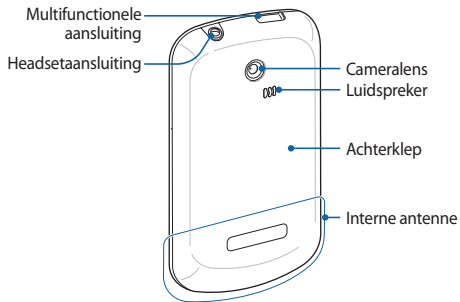
### › Onderdelen van de telefoon





## ► Toetsen




Toets	Functie
 Bellen	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: de oproepen- en berichtenlijsten ophalen.
 Functietoetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven.
 Aan/uit/beëindigen	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); ophangen; in de menustand: terugkeren naar de standby-stand.
 Volume	Het volume van de telefoon regelen; in de standby-stand: ingedrukt houden voor een nepoproep.
 Trackpad	In de standby-stand: scrollen door menuopties (slepen); in de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen (drukken).








## QWERTY-toetsenbord



Het QWERTY-toetsenbord heeft in uw regio mogelijk een andere indeling.

Toets	Functie
	Alfanumeriek Cijfers, letters en speciale tekens ingeven.
	Shift In een tekst invoerveld schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
	Alt Tekens op de bovenste helft van de toetsen gebruiken in een tekst invoerveld; in de standby-stand: het toetsenblok vergrendelen of ontgrendelen (ingedrukt houden).

Toets	Functie
	Symbool Symbolen ingeven in een tekst invoerveld; symbolen wijzigen.
	Spatie Een spatie ingeven in een tekst invoerveld; in de standby-stand: stil profiel inschakelen (ingedrukt houden).
	Berichten Een scherm voor het opstellen van berichten openen; lijst met contacten weergeven (ingedrukt houden).
	Enter Een nieuwe regel beginnen in een tekst invoerveld.
	Backspace Speciale tekens uit een tekst invoerveld verwijderen.






## ► Symbolen



Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.


Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	Telefoongesprek aan de gang
	Functie voor SOS-berichten actief
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Doorschakelen van oproepen actief

Symbool	Betekenis
	Verbonden met pc
	WLAN-verbinding
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Muziek wordt afgespeeld

Symbool	Betekenis
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijniveau
	Huidige tijd

## Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

- 1 Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een hoofdmenuscherm.
- 3 Selecteer een menu of toepassing.
- 4 Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan; druk op  om het menu of de toepassing te sluiten en terug te keren naar de standby-stand.

## De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

### › De huidige tijd en datum instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Tijd en datum.**
- 2 Selecteer de optie voor het automatisch bijwerken van de tijdzone en geef een tijdzone op.
- 3 Stel de tijd- en datumnotatie in en geef de huidige tijd en datum op.
- 4 Druk op **<Opslaan>**.

### › Het volume aanpassen van de toetstonen

Druk in de standby-stand op de volumetoets omhoog of omlaag.

## › Overschakelen naar het stille profiel

Houd in de standby-stand [— 🔊] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

## › Een geluidsprofiel instellen

U kunt de geluiden van de telefoon wijzigen door het huidige geluidsprofiel aan te passen of naar een ander geluidsprofiel over te schakelen. Een profiel instellen:

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
- 2 Scroll naar het gewenste profiel.
- 3 Druk op <**Wijzigen**>.
- 4 Pas de geluidsopties voor inkomende oproepen en berichten en andere telefoonactiviteiten aan.



Welke geluidsopties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het geselecteerde profiel.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

## › Een achtergrond voor het standby-scherm selecteren

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Achtergrond**.
- 2 Scroll naar links of rechts om de gewenste afbeelding weer te geven.
- 3 Druk op het trackpad.

## › Een thema selecteren voor de menuschermen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Thema**.
- 2 Druk op het trackpad om een thema te selecteren.
- 3 Scroll naar links of rechts om het thema te bekijken.
- 4 Druk op <**Instellen**> → <**Ja**> om het thema toe te passen.

## › De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Helderheid**.

2 Scroll naar links of naar rechts om het niveau van helderheid aan te passen.

3 Druk op <Opslaan>.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van de telefoon sneller leeg.

## › Sneltoetsen voor QWERTY-toetsenbord instellen

1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Telefoon** → **QWERTY-sneltoetsen**.

2 Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.

3 Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt toewijzen. Scroll met het trackpad naar rechts om submenu's te selecteren (indien nodig).

4 Druk in de standby-stand op de toegewezen sneltoets om de snelkoppeling te activeren.

## › De prullenbak gebruiken

Als u de prullenbak gebruikt, worden de gegevens die u hebt verwijderd, zoals berichten, contacten, organizers en bestanden, niet definitief verwijderd, maar naar de prullenbak verplaatst. Vervolgens kunt u de gegevens herstellen door ze uit de prullenbak te halen of ze definitief verwijderen door de prullenbak te legen.



Alleen als u één item tegelijk verwijdert, kunt u het item naar de prullenbak verplaatsen.

## De prullenbak inschakelen

1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Prullenbak**.

2 Druk op <Opties> → **Prullenbak inschakelen**.

3 Scroll naar de gewenste toepassing en druk op het trackpad.

4 Druk op <Opslaan>.

## Verwijderde gegevens herstellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Prullenbak**.
- 2 Scroll naar het gewenste item.
- 3 Druk op het trackpad om uw gegevens te herstellen.

## De prullenbak legen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Prullenbak**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Prullenbak legen** → <**Ja**>.

## De telefoon vergrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen door het telefoonwachtwoord te activeren.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**OK**>.
- 3 Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <**OK**>.



De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

Als telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven telkens wanneer u de telefoon inschakelt.



- Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de telefoonvergrendeling bij een Samsung Servicecenter laten opheffen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

## De SIM-kaart vergrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen door de pincode die u bij de SIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **PIN-blokkering**.
- 2 Geef de pincode van uw SIM-kaart in en druk op <**OK**>.

Als de pinvergrendeling is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van de telefoon de pincode ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste pincode invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM-kaart invoert, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

## › De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar vooraf opgegeven ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- 2 Geef het wachtwoord in en druk op <OK>.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.

- 4 Scroll naar links of naar rechts om **Aan** te selecteren.
- 5 Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
- 6 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).
- 7 Druk op het trackpad als u klaar bent met het ingeven van de ontvangers.
- 8 Scroll omlaag naar **Afzender** en geef de naam van een afzender in.
- 9 Druk op het trackpad en druk op <OK>.







## Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door op de alfanumerieke toetsen op het QWERTY-toetsenbord te drukken.

### › Tekst ingeven met het QWERTY-toetsenbord

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toetsen om tekens, getallen en symbolen in te voeren.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
	Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
<b>Alt</b>	Tekens op de bovenste helft van de toetsen ingeven.
 <b>Sym</b>	Symboolstand inschakelen; lijst met emoticons openen (druk op [Alt] en vervolgens op [  Sym]).
	Hiermee kunt u een spatie invoegen.
<b>Del</b> 	Hiermee kunt u uw invoer wissen.
	Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.

## ► Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functies kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere toepassingen te gebruiken.

- 1 Plaats de cursor op de gewenste positie.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Kopiëren of knippen**.
- 3 Sleep met uw vinger over het trackpad om de gewenste tekst te markeren.
- 4 Druk op het trackpad om de tekst te kopiëren en op het klemmbord te plakken.  
Druk op <**Knippen**> om de tekst te knippen.
- 5 Selecteer in een andere toepassing het tekstinvoerveld.
- 6 Druk op <**Opties**> → **Plakken** om de tekst op het klemmbord in te voegen in het tekstveld.





# Communiceren

## Bellen


Hier wordt uitgelegd hoe u gebruikmaakt van belfuncties, zoals het plaatsen en beantwoorden van oproepen met opties die tijdens een gesprek beschikbaar zijn. Verder wordt ingegaan op het aanpassen en gebruiken van bepaalde functies die met telefoneren samenhangen.

### ► Bellen en gebeld worden




#### Bellen

- 1 Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Druk op [  ] om het nummer te bellen.
- 3 Druk op [  ] om de oproep te beëindigen.




- Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op.  
► pag. 41
- Druk op [  ] als u snel de oproepenlijst wilt openen om onlangs gekozen nummers opnieuw te bellen.

#### Een oproep aannemen

- 1 Druk op [  ] wanneer er een oproep binnenkomt.  
 Druk wanneer de telefoon overgaat op de volumetoets om het volume te regelen of houd de volumetoets ingedrukt om de beltoon uit te schakelen.
- 2 Druk op [  ] om het gesprek te beëindigen.

#### Een oproep weigeren

Druk op [  ] wanneer er een oproep binnenkomt. De beller hoort dan een ingesprektoon.



- U kunt een lijst met nummers instellen om inkomende oproepen automatisch te weigeren. ► pag. 27
- U kunt bij het weigeren van inkomende oproepen een bericht verzenden. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Oproep met bericht weigeren**.

## Een internationaal nummer bellen

- 1 Houd in de standby-stand **0** ingedrukt om het teken **+** in te voeren.
- 2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [**■**].

## ► Beschikbare opties tijdens een gesprek

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een telefoongesprek voert:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Druk op het trackpad → **Ja** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- Druk op **<In de wacht>** om een gesprek in de wacht te plaatsen. Druk op **<Uit de wacht>** om een gesprek uit de wacht te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, plaatst u het eerste gesprek in de wacht en kiest u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, drukt u op [**■**] wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht geplaatst. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Druk op **<Wissel>** om tussen de twee gesprekken te wisselen.

## ► Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers terugbellen

Gemiste oproepen worden op het display van de telefoon weergegeven.

- 1 Druk op het trackpad.
- 2 Scroll naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
- 3 Druk op [**■**] om te bellen.

## ➤ Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, Nepoproep of de FDN-modus (Fixed Dialling Number).

### Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
- 2 Scroll naar links of naar rechts om **Aan** te selecteren.
- 3 Selecteer **Blokkeerlijst**.
- 4 Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
- 5 Geef een nummer in dat u wilt weigeren en druk op het trackpad.
- 6 Herhaal stap 4-5 om meer nummers toe te voegen.
- 7 Schakel de selectievakjes naast de nummers in.
- 8 Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

### Een nepoproep maken

U kunt een oproep simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan** om het maken van nepoproepen in te schakelen.

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een oproep te simuleren. Een nepoproep komt na een ingestelde tijd binnen.



U kunt opgeven na hoeveel tijd nepoproepen moeten worden gedaan. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep**.

U kunt nepoproepen realistischer laten klinken door een spraakopname af te spelen. Een spraakopname maken:

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoprop**.
- 2 Selecteer **Nepspraakoprop**.

- 3 Druk op <**Opname**> om de opname te starten.
- 4 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 5 Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.

### De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw telefoon beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. U kunt de FDN-modus pas gebruiken wanneer u uw FDN-lijst in de telefoonlijst hebt ingesteld. ► pag. 43

De FDN-modus inschakelen:

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **FDN-modus**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM-kaart hebt gekregen en druk op <**OK**>.

## Oproepenlijst

Hier wordt beschreven hoe u lijsten met uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen en met verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

### ► Oproepen- en berichtenlijsten weergeven

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen en berichten weergeven.

- 1 Selecteer in de menustand **Logbest**.
- 2 Scroll naar links of rechts naar een lijsttype.
- 3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.



Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.

## » Logbeheer weergeven

Met de logbeheerfunctie kunt u de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens of berichten controleren en de kosten en duur van uw oproepen nagaan.

- 1 Selecteer in de menustand **Logbest.** → <**Logbeheer**>.  
Als een logbestand is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **Logbeheer**.
- 2 Selecteer de gewenste optie.

Optie	Functie
Gespreksduur	Hiermee kunt u tijdgegevens voor uw oproepen bekijken, bijvoorbeeld de duur van het laatste gesprek en de totale duur van alle gesprekken.

Optie	Functie
Gesprekskosten	Hiermee kunt u kostengegevens voor uw oproepen bekijken, bijvoorbeeld de kosten van het laatste gesprek en de totale kosten van alle gesprekken. Tevens kunt u de munteenheid en de prijs per eenheid instellen, of de kostenlimiet voor oproepen beperken op basis van uw abonnement. Afhankelijk van uw SIM-kaart is de kostenteller mogelijk niet beschikbaar.
Aantal berichten	Hiermee kunt u bekijken hoeveel berichten u hebt verzonden en ontvangen.
Gegevensteller	bekijken hoeveel gegevens u hebt verzonden en ontvangen.



U kunt de gegevens in logbeheer ook resetten. Druk in elk scherm op het trackpad of <**Resetten**>.

## Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

### › Een SMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Bericht maken**.
- 2 Geef een telefoonnummer in.  
Druk op het trackpad om een nummer te selecteren uit uw contacten, groepen of recente contacten.
- 3 Scroll omlaag en geef de berichttekst in.
- 4 Druk op het trackpad om het bericht te verzenden.

### › Een MMS-profiel instellen

Als u MMS-berichten wilt verzenden en ontvangen, moet u een verbindingsprofiel activeren om verbinding te maken met de MMS-server. U kunt uw eigen verbindingsprofiel toevoegen in aanvulling op profielen die vooraf door de serviceprovider zijn gedefinieerd.

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Instellingen** → **MMS-berichten** → **MMS-profielen** → <Ja>.  
Als uw serviceprovider een standaard verbindingsprofiel heeft ingesteld, drukt u op <**Opties**> → **Nieuw**.
- 2 Pas de parameters voor het verbindingsprofiel aan.
- 3 Wanneer u klaar bent, drukt u op het trackpad of <**Opslaan**>.

### › Een MMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Bericht maken**.
- 2 Geef een telefoonnummer of e-mailadres in.  
Druk op het trackpad om een nummer te selecteren uit uw contacten, groepen of recente contacten.  
Wanneer u een e-mailadres invoert, wordt het bericht in een MMS-bericht omgezet.

- 3 Scroll omlaag en geef de berichttekst in.
- 4 Druk op <Opties> → **Multimedia toevoegen** en voeg een bestand toe.  
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.
- 5 Druk op het trackpad om het bericht te verzenden.

## » Een e-mailaccount en -profiel instellen

U kunt uw eigen privé-e-mailaccounts toevoegen in aanvulling op de e-mailaccount die vooraf door de serviceprovider is gedefinieerd. U kunt ook uw eigen verbindingsprofiel voor het gebruik van e-mailservices toevoegen.

### Een e-mailaccount instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Instellingen** → **E-mail** → **Emailaccounts**.
- 2 Druk op <Opties> → **Toevoegen**.
- 3 Pas de instellingen voor de account aan.
- 4 Wanneer u klaar bent, drukt u op het trackpad of <OK>.

### Een e-mailprofiel instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Instellingen** → **E-mail** → **E-mailprofielen** → <Ja>.  
Als uw serviceprovider een standaard verbindingsprofiel heeft ingesteld, drukt u op <Opties> → **Nieuw**.
- 2 Pas de netwerkinstellingen aan.
- 3 Wanneer u klaar bent, drukt u op het trackpad of <Opslaan>.

## » Een e-mailbericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Nieuwe e-mail**.
- 2 Geef een e-mailadres in.  
Druk op het trackpad om een nummer te selecteren uit uw contacten, groepen of recente contacten.
- 3 Scroll omlaag en geef een onderwerp in.
- 4 Scroll omlaag en geef de tekst voor de e-mail in.
- 5 Druk op <Opties> → **Items toevoegen** en voeg een bestand toe.  
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.

6 Druk op het trackpad om het e-mailbericht te verzenden.

## ► Een bericht weergeven

Berichten die u hebt ontvangen, verzonden of opgeslagen, worden automatisch in de volgende berichtenmappen gesorteerd.

- **Postvak IN:** ontvangen SMS- of MMS-berichten
- **E-mail Postvak IN:** ontvangen e-mailberichten
- **Verzonden berichten:** verzonden berichten
- **Postvak UIT:** berichten die worden verzonden of nog moeten worden verzonden
- **Concepten:** berichten die u voor toekomstig gebruik hebt opgeslagen
- **Infoberichten:** infoberichten van uw netwerk
- **Ongewenste e-mail:** ongewenste berichten

## Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** en selecteer een berichtenmap (Postvak IN of Verzonden).
- 2 Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

## Een e-mailbericht weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **E-mail Postvak IN**.
- 2 Selecteer een e-mailaccount.
- 3 Druk op het trackpad.
- 4 Selecteer een e-mail of een berichtkop.
- 5 Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op **<Ophalen>** om de tekst van het e-mailbericht weer te geven.

## ► Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

- 1 Houd in de standby-stand [1] ingedrukt.
- 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.



## › Standaardberichten gebruiken

Hier leest u hoe u standaard SMS- en MMS-berichten maakt en gebruikt om snel en gemakkelijk nieuwe berichten op te stellen.

### Een standaard SMS-bericht maken

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Mijn mappen** → **Standaardberichten**.
- 2 Druk op <**Nieuw**> om een nieuw standaardberichtvenster te openen.  
Als er een standaardbericht is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **Nieuw**.
- 3 Geef uw tekst in en druk op het trackpad.

Wanneer u nu een SMS-, MMS- of e-mailbericht opstelt, kunt u een standaardbericht in het tekstveld invoegen met de optie voor invoegen.

### Een standaard MMS-bericht maken

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Mijn mappen** → **MMS-kaart**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.

- 3 Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► pag. 30
- 4 Druk op het trackpad.

Als u een standaard MMS-bericht wilt gebruiken om een nieuw MMS-bericht te maken, scrollt u in de lijst met standaardberichten naar het gewenste bericht en drukt u op <**Opties**> → **Verzenden**. Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

## › Een map maken om berichten te beheren

Hier leest u hoe u mappen maakt om uw berichten in overeenstemming met uw voorkeuren en behoeften te beheren.

- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Mijn mappen**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Map maken**.
- 3 Geef een mapnaam in en druk op het trackpad.

Nu kunt u uw belangrijke berichten vanuit het Postvak IN of de map Verzonden naar een aangepaste map verplaatsen, zodat u de berichten gemakkelijker kunt beheren en kunt verhinderen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

## ► Een SOS-bericht verzenden

In geval van nood kunt u hulp invoeren door een SOS-bericht naar vooraf ingestelde ontvangers te verzenden.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.


- 1 Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- 2 Druk op **<Wijzig>** om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
- 4 Geef het nummer van een ontvanger in en druk op de bevestigingstoets. Ga naar stap 7.  
Als u een nummer in uw contactenlijst wilt selecteren, drukt u op **<Opties>** → **Zoeken** om de contactenlijst te openen en gaat u naar de volgende stap.
- 5 Scroll naar een contact en druk op het trackpad.
- 6 Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
- 7 Druk op het trackpad als u klaar bent met het ingeven van de ontvangers.

- 8 Selecteer **Herhalen** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.

- 9 Druk op **<Terug>** → **<Ja>**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op [  ] drukt.

## Instant Messenger

Gebruik een van de universele instant messengers om te chatten met vrienden en familie.




Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Instant Messenger** → een messenger.
- 2 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u aan.
- 3 U kunt direct met uw familie of vrienden chatten.

## Bluetooth-berichten

U kunt direct met vrienden en familie chatten via de draadloze Bluetooth-functie.

- 1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Bluetooth-berichten**.
- 2 Als er geen Bluetooth-contacts zijn opgeslagen, drukt u op het trackpad om te zoeken naar andere Bluetooth-apparaten en deze te koppelen. ► pag. 49
- 3 Selecteer het gekoppelde apparaat.
- 4 Geef uw bericht in en druk op het trackpad.

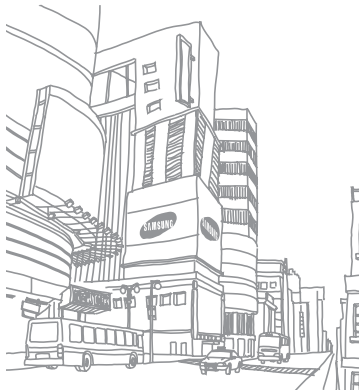

# Entertainment

## Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's vastleggen met een maximumresolutie van 1600 x 1200 pixels (2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 176 x 144 pixels.

### › Een foto nemen

1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.



- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

2 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

3 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

4 Druk op het trackpad om een foto te maken.

De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u op <**Tonen**> drukken om ze te bekijken.

### › Een video opnemen

1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.

2 Druk op [1] om over te schakelen naar de camcorder.

3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

5 Druk op het trackpad om de opname te starten.

6 Druk op <**Stop**> om de opname te stoppen.

De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video's hebt opgenomen, kunt u op <**Tonen**> drukken om de video's te bekijken.

## Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent.

### ► Muziekbestanden toevoegen op de telefoon

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden over naar de telefoon of de geheugenkaart:





- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 46
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ► pag. 52
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 51
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► pag. 53

### ► Muziekbestanden afspelen

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek** → **Bibliotheek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

### 3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Volume	Het volume aanpassen.
	Afspelen onderbreken; selecteer  om door te gaan met afspelen.
	Opnieuw afspelen; achteruit springen (minder dan 2 seconden indrukken); terugspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden).
	Vooruit springen; vooruitgaan binnen een bestand (ingedrukt houden).
1	De huidige track beoordelen.
2	Het geluidseffect wijzigen.
3	De herhaalstand wijzigen.
4	De willekeurige stand in- en uitschakelen.

## ► Een afspeellijst maken



- 1 Selecteer in de menustand **Muziek** → **Bibliotheek** → **Afspeellijsten** → <**Nieuw**>.  
Als er een afspeellijst is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **Afspeellijst maken**.
- 2 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en druk op het trackpad.
- 3 Selecteer de nieuwe afspeellijst.
- 4 Druk op <**Opties**> → **Toevoegen** → **Tracks**.
- 5 Selecteer de gewenste bestanden en druk op <**Voeg toe**>.



## FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u de meegeleverde headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

## ► Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
  - 2 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **FM-radio**.
  - 3 Druk op het trackpad om de FM-radio in te schakelen.
  - 4 Selecteer <**Ja**> om het automatisch afstemmen te starten.  
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.
-  De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.
- 5 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Volume	Het volume aanpassen.
	De FM radio uitschakelen. Selecteer  om de FM-radio weer aan te zetten.

Toets	Functie
	De frequentie met 0,1 MHz aanpassen.
	Zoeken naar een beschikbaar radiostation.

Druk op <**Opties**> → **Toevoegen aan** → **Favorieten** om het huidige radiostation toe te voegen aan de lijst met favorieten.

## ► Radiostations automatisch opslaan

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **FM-radio**.
- 3 Druk op <**Opties**> → **Automatisch afstemmen**.
- 4 Druk op <**Ja**> om te bevestigen (indien nodig).

De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

## Games en meer

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of -toepassingen mogelijk niet ondersteund.

## ► Games en toepassingen downloaden


- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Games en meer** → **Meer games**.  
Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.
- 2 Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

## ► Games spelen of toepassingen starten

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Games en meer.**
- 2 Selecteer een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.



- Welke games of toepassingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bediening en opties voor games en games kunnen verschillen.

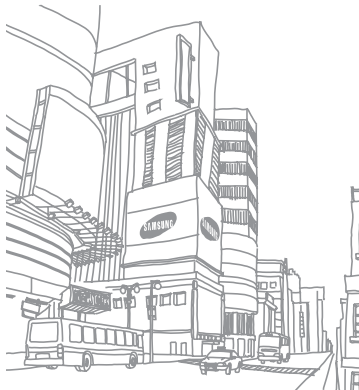



# Persoonlijke gegevens

## Contacten

Hier wordt beschreven hoe u een lijst met uw zakelijke of privécontacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het telefoongeheugen of op een SIM-kaart. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

### ▶ Een contact toevoegen

- 1 Selecteer in de menustand **Contactn**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Contact toevoegen**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).

- 4 Geef de contactgegevens in.



Als u de gegevens opslaat op een SIM-kaart, kunt u alleen de naam en het telefoonnummer van de persoon opslaan.

- 5 Druk op het trackpad of druk op <**Opties**> → **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
- 2 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- 4 Selecteer een nummertype (indien nodig).
- 5 Geef de contactgegevens in.
- 6 Druk op het trackpad of <**Opties**> → **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.

## › Contacten zoeken

- 1 Selecteer in de menustand **Contactn.**
- 2 Geef de eerste letter van de gewenste naam in.
- 3 Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.



Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact bellen door op [  ] te drukken.
- de contactgegevens bewerken door op het trackpad te drukken.

## › Een favoriet nummer instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Contactn.**
- 2 Scroll naar links of rechts naar **Favorieten.**
- 3 Druk op <**Toewijz**> → **Contacten.**  
Als er een favoriet nummer is opgeslagen, scrollt u naar een lege locatie en drukt u op <**Toewijz**> → **Contacten.**

- 4 Selecteer in de contactenlijst een favoriet nummer dat u wilt instellen.

Het contact wordt in de lijst met favoriete nummers opgeslagen. U kunt deze contactpersoon nu vanuit de standby-stand bellen door het bijbehorende snelkiesnummer ingedrukt te houden.

## › Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Selecteer in de menustand **Contactn.**
- 2 Scroll naar links of rechts naar **Groepen.**
- 3 Druk op <**Opties**> → **Nieuwe groep.**
- 4 Geef een groepsnaam in en druk op het trackpad.

## › Een FDN-lijst maken

U kunt een lijst met contacten instellen waarmee u uitgaande oproepen in de FDN-modus kunt beperken, als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De FDN-lijst wordt op de SIM-kaart opgeslagen.

- 1 Selecteer in de menustand **Contactn**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **FDN-contacten** → het trackpad.  
Als er een FDN-contact is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **FDN-contactpersoon maken**.
- 3 Geef de contactgegevens in en druk op het trackpad.
- 4 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM-kaart hebt gekregen en druk op <**OK**>.

U kunt uitgaande oproepen beperken tot de nummers in de FDN-lijst door de FDN-modus in te schakelen. ► pag. 28

## Agenda

U kunt dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse agenda-items maken en beheren.

### › Een agenda-item toevoegen

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een type agenda-item.
- 3 Geef de benodigde details van het item in.
- 4 Druk op het trackpad of <**Opslaan**>.

### › Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Weekoverzicht** of **Maandoverzicht**.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda. Data waarvoor items zijn gepland, worden in de agenda aangegeven met een klein driehoekje.
- 3 Selecteer een item om de details te bekijken.

## Taken

U kunt een virtuele takenlijst maken en een alarm instellen om u te herinneren aan een belangrijke taak, of de prioriteit instellen.

### › Een taak maken

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
- 2 Druk op <**Nieuw**>.  
Als er een taak is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **Taak maken**.
- 3 Geef de details van de taak in.
- 4 Druk op het trackpad of <**Opslaan**>.

### › Taken weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Sorteren op** en selecteer een categorie (gereed, prioriteit of einddatum) om de taken te sorteren.
- 3 Selecteer een taak om de detailgegevens weer te geven.



Voor voltooide taken met een verlopen deadline kunt u de status op voltooid instellen. U wordt dan niet langer aan deze taken herinnerd.

## Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

### › Een notitie maken

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
- 2 Druk op <**Nieuw**>.  
Als er een notitie is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **Nieuwe notitie**.

- 3 Geef de tekst van de notitie in en druk op het trackpad.

## ► Notities weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
- 2 Selecteer een notitie om de detailgegevens weer te geven.

## Spraakrecorder

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken. U kunt spraakmemo's als beltoon of alarmtoon instellen.

## ► Een spraakmemo opnemen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Spraakrecorder**.
- 2 Druk op het trackpad om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.

- 4 Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.  
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

- 5 Druk op het trackpad en herhaal stap 3 en 4 om meer spraakmemo's op te nemen.

## ► Een spraakmemo afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Spraakrecorder**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Ga naar Geluiden** om de lijst met spraaknotities te openen.
- 3 Selecteer een spraakmemo.
- 4 Regel het afspelen met de toetsen op het scherm.

# Web

## Internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Een internetprofiel instellen

U moet een verbindingsprofiel activeren om toegang te krijgen tot het netwerk en verbinding te maken met internet. U kunt uw eigen verbindingsprofiel toevoegen in aanvulling op profielen die vooraf door de serviceprovider zijn gedefinieerd.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Netwerk** → **Verbindingen** → <Ja>.
- 2 Druk op het trackpad.  
Als uw serviceprovider een standaard verbindingsprofiel heeft ingesteld, drukt u op <Opties> → **Nieuw**.
- 3 Pas de netwerkinstellingen aan.

## › Webpagina's bekijken

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** om een opgegeven startpagina te starten.  
Als u een specifieke webpagina wilt openen, drukt u op <Opties> → **URL ingeven**, voert u het webadres (de URL) van de webpagina in en drukt u op het trackpad.
- 2 Navigeer door de webpagina's.

## › Webpagina's als favoriet opslaan

U kunt webpagina's die u vaak bezoekt, als favorieten instellen, zodat u deze pagina's later snel kunt terugvinden. Druk tijdens het websurfen op <**Opties**> → **Toevoegen aan Favorieten** om de huidige webpagina als favoriet in te stellen.

Als u het webadres van de webpagina weet, kunt u deze handmatig offline als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** → <**Opties**> → **Favorieten** → <**Voeg toe**>. Als er een favoriet is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **Favoriet toevoegen**.
- 2 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 3 Druk op het trackpad.

## Google

Leer gebruik te maken van de zoekservice van Google.



- Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw regio of provider.
- De stappen die u moet volgen om deze functie te gebruiken, kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Google**.
- 2 Druk op <**Ja**>.
- 3 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
- 4 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

## Communities

Hier wordt uitgelegd hoe u uw foto's en video's kunt delen met andere personen op community-websites en blogs.




Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Communities**.
- 2 Selecteer een website of blog die u wilt openen.
- 3 Druk op <Ja>.
- 4 Meld u aan en deel foto's en video's met familie en vrienden.

## Community-websites

Leer hoe u snel toegang krijgt tot online community's als Facebook en Twitter.

- 1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Facebook** of **Twitter**.
- 2 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op het trackpad.
- 3 Deel foto's of video's met vrienden en familie.

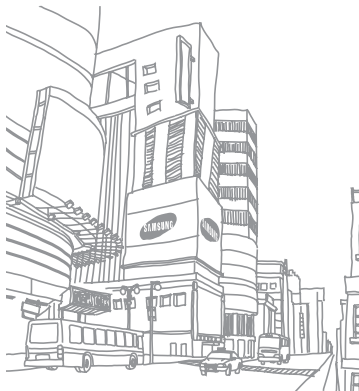



# Connectiviteit

## Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

### › De Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Bluetooth**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
- 3 Druk op <**Wijzig**> om de draadloze Bluetooth-functie te activeren.



Als u wilt toestaan dat uw telefoon door andere apparaten kan worden gevonden, drukt u op <**Opties**> → **Instellingen** → **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een optie. Stel in hoelang de telefoon zichtbaar is als u **Aangepast** selecteert.

### › Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Bluetooth**.
- 2 Druk op het trackpad om te zoeken naar apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat.

- 4 Geef een pincode in voor de draadloze Bluetooth-functie of voor het andere apparaat (indien mogelijk) en druk op <OK>. U kunt ook op <Ja> drukken om overeenstemming tussen de pincode van uw telefoon en die van het apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde pincode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.

Wanneer de telefoon aan een ander apparaat met Bluetooth-capaciteit wordt gekoppeld, wordt het apparaatsymbool blauw. Scroll naar een gekoppeld apparaat en gebruik de volgende opties:

- Als u naar de bestandsmap van het toestel wilt scrollen en bestand wilt uitwisselen, drukt u op het trackpad.
- Als u meer apparaten wilt zoeken, drukt u op <Opties> → **Zoeken**.
- Als u wilt nagaan welke Bluetooth-services beschikbaar zijn op uw telefoon en informatie over de services wilt controleren, drukt u op <Opties> → **Servicelijst**.

- Druk op <Opties> → **Naam wijzigen** om de apparaatnaam te wijzigen.
- Als u een gekoppeld apparaat uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op <Opties> → **Wissen** of **Meerdere wissen**.
- Druk op <Opties> → **Geautoriseerd** om het apparaat zonder uw bevestiging toegang te geven tot uw telefoon.
- Selecteer <Opties> → **Instellingen** om de Bluetooth-instellingen aan te passen.

## ➤ Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie, taak of mediabestand, in de betreffende toepassing of in **Mijn bst**.
- 2 Druk op <Opties> → **Verzenden via** → **Bluetooth** of druk op <Opties> → **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

## › Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

- 1 Geef de pincode voor de draadloze Bluetooth-functie in en druk op <OK> (indien nodig).
- 2 Druk op <Ja> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden al naar gelang het type in de betreffende toepassing of map opgeslagen. Een muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de telefoonlijst.

## › Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart in uw telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Bluetooth** → **<Opties>** → **Instellingen**.
- 2 Scroll naar **Externe SIM-modus** en druk op **<Wijzig>**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

## Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met de norm IEEE 802.11.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Uw telefoon gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

## › De WLAN-functie inschakelen

Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Wi-Fi** → het trackpad.



Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

## › Een WLAN zoeken en hiermee verbinding maken

1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Wi-Fi** → het trackpad.

De telefoon zoekt automatisch naar beschikbare WLAN's.

2 Selecteer een netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).

4 Druk op het trackpad of <**Verbind**>.

## › Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Wi-Fi**.

2 Druk op <**Opties**> → **WPS PBC**.

3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspuntapparaat.

Of geef een pincode op het toegangspuntapparaat in en selecteer binnen 2 minuten **Start**.

## Pc-verbindingen

U kunt de telefoon met de optionele gegevenskabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten.

## › Verbinden met Samsung Kies


Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd.

U kunt het programma van de Samsung-website downloaden ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Samsung Kies**.
- 2 Druk op [  ] om terug te keren naar de standby-stand.
- 3 Sluit een optionele gegevenskabel aan tussen een computer en de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
- 4 Geef Samsung Kies uit om gegevens en bestanden te kopiëren.

## ➤ Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt de telefoon als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door de telefoon als geheugenkaartlezer te gebruiken.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de telefoon als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Selecteer in de menustand **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag**.
- 3 Druk op [  ] om terug te keren naar de standby-stand.

- 4 Sluit een optionele gegevenskabel aan tussen een computer en de multifunctionele aansluiting van de telefoon.  
Er wordt een pop-upbericht op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht.
- 5 Open de map om bestanden te bekijken.
- 6 Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

# Hulpmiddelen

## Alarm

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke agenda-items kunt instellen en gebruiken.

### › Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
- 2 Druk op <**Nieuw**>.  
Als er een alarm is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **Alarm instellen**.
- 3 Stel het alarm in.
- 4 Wanneer u klaar bent, drukt u op het trackpad of <**Opslaan**>.



Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

### › Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat, doet u het volgende:

- Druk op <**OK**> om het alarm af te zetten.
- Druk op <**Suimeren**> om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

### › Een alarm uitschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
- 2 Ga naar het alarm dat u wilt uitschakelen.
- 3 Druk op <**Opties**> → **Alarm uitschakelen**.

## Back-up-beheer

Met Back-up-beheer kunt u een back-up naar uw geheugenkaart of naar **Mijn bst** maken van uw gegevens, zoals berichten, contacten en taken. U kunt deze gegevens ook weer terugzetten op de telefoon.

## › Een back-up maken van gegevens

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Back-upbeheer**.
- 2 Selecteer **Back-up**.
- 3 Selecteer een categorie en selecteer items waarvan u een back-up wilt maken.
- 4 Druk op <**Back-up**>.

## › Gegevens herstellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Back-upbeheer**.
- 2 Selecteer **Herstellen**.
- 3 Selecteer een categorie en selecteer items die u wilt terugzetten.
- 4 Druk op <**Herstel**>.

## Calculator

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

## Omrekenen

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een omrekeningstype.
- 2 Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

## Woordenboek

Hier vindt u informatie over het opzoeken van woorden in het woordenboek en het instellen van uw eigen woordenlijst.

## › Een woord opzoeken

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Woordenboek**.
- 2 Geef in het zoekveld een woord in.
- 3 Selecteer het woord in de lijst.  
Druk op <**Opties**> → **Opslaan in mijn woordenlijst** om het woord toe te voegen aan uw woordenlijst.

## › Woordenlijst weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Woordenboek**.
- 2 Scroll naar links of rechts naar **Mijn woordenlijst**.
- 3 Selecteer een woord in de woordenlijst.

## › De geschiedenis weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Woordenboek**.
- 2 Scroll naar links of rechts naar **Geschiedenis** om een lijst met woorden weer te geven die u hebt opgezocht.

## Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op de telefoon of een geheugenkaart zijn opgeslagen.

## › Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen worden door uw telefoon ondersteund:

Type	Ondersteunde indeling
Afbeelding	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Geluid	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Overige	vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Afhankelijk van de software in uw telefoon worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.



## › Een bestand weergeven


- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bst** → een bestandstype. Mappen of bestanden op de geheugenkaart worden aangegeven door een geheugenkaartsymbool.
- 2 Selecteer een map → een bestand.
  - In **Afbeeldingen** kunt u foto's die u hebt gemaakt en afbeeldingen die u hebt gedownload of van andere bronnen ontvangen, weergeven.
  - In **Video's** kunt u video's die u hebt gemaakt en video's die u hebt gedownload of van andere bronnen ontvangen, afspelen.
  - In **Geluiden** kunt u alle beltonen, muziekbestanden en geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, inclusief spraakmemo's en FM-radioclips, afspelen.
  - In **Overige bestanden** kunt u documenten en gegevensbestanden weergeven, inclusief niet-ondersteunde bestanden.

## Stopwatch

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Stopwatch**.
  - 2 Druk op <**Start**> om de stopwatch te starten.
  - 3 Druk op het trackpad om rondetijden vast te leggen.
  - 4 Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.
  - 5 Druk op <**Resetten**> om de vastgelegde tijden te wissen.
-  Terwijl de rondetijden worden vastgelegd, wordt ook de tussentijd vastgelegd. Scroll naar links of rechts om **Ronde** te selecteren en de tussentijd te controleren.

## Timer

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Timer**.
- 2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
- 3 Druk op <**Start**> om het aftellen te starten.

U kunt nu andere functies gebruiken terwijl op de achtergrond wordt afgeteld. Druk op <**Terug**> of [] → <**Ja**> en open een andere toepassing.

- 4 Wanneer de timer klaar is met aftellen, drukt u op <OK> om het alarm uit te schakelen.

## Wereldklok

Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

### › Een wereldklok maken

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
- 2 Druk op het trackpad.
- 3 Scroll naar de gewenste tijdzone en druk op <Toev.>. De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
- 4 Om in te stellen dat het zomertijd is, scrollt u naar de klok en drukt u op <Opties> → **Zomertijd aan**.
- 5 Herhaal stap 2-4 om meer wereldklokken toe te voegen.

### › Een wereldklok toevoegen aan het display

Met de widget Twee klokken kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het scherm weergeven.

Doe het volgende nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
- 2 Scroll naar de gewenste tijdzone en druk op <Opties> → **Instellen als tweede klok**.
- 3 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slimme startpagina**.
- 4 Scroll naar links of rechts naar **Slim standby**.
- 5 Druk op <Wijzigen> → **Twee klokken**.
- 6 Druk op <Opties> → **Opslaan**.
- 7 Druk op het trackpad.

# Instellingen

## Het menu Instellingen openen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.**
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.
- 3 Pas de instelling aan en druk op <**Opslaan**> of druk op het trackpad.

## Geluidsprofielen

Selecteer het geluidsprofiel dat u wilt gebruiken of pas de geluidsopties in profielen naar wens aan.

## Display

Open en wijzig de volgende instellingen om het display en het gebruik van licht op de telefoon te regelen.

- **Achtergrond:** een achtergrondaafbeelding selecteren voor het standby-scherf.
- **Thema:** een kleurenthema voor de menuschermen selecteren.
- **Slimme startpagina:** het type standby-scherf wijzigen of de slimme startpagina aanpassen.
- **Lettertype:** een lettertype voor de displaytekst selecteren.
- **Beldisplay:** het beldscherf aanpassen.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherf instellen.
- **Verlichting:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het telefoonscherf moet worden uitgeschakeld.
- **Overgangseffect:** instellen dat de telefoon een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.

## Tijd en datum

Open en wijzig de instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op de telefoon worden weergegeven.

## Telefoon

Open en wijzig de volgende instellingen om algemene instellingen voor de telefoon te beheren:

- **Taal:** een taal voor het telefoondisplay en het ingeven van tekst selecteren.
- **QWERTY-sneltoetsen:** de sneltoetsen voor het QWERTY-toetsenbord aanpassen. ► pag. 21
- **Autom. toetsvergrendeling:** instellen dat het toetsenblok van de telefoon automatisch wordt vergrendeld.
- **Gevoeligheid optisch trackpad:** de gevoeligheid van het trackpad instellen.

## Oproepen

Open en wijzig de volgende instellingen om de oproepfuncties van de telefoon te beheren:

- **Alle oproepen:** de instellingen voor oproepfuncties aanpassen.
- **Spraakoproep:** de instellingen voor spraakoproepen aanpassen.
- **Nepoproep:** de instellingen voor nepoproepen aanpassen.  
► pag. 27

## Prullenbak

Activeer de prullenbak als u verwijderde gegevens wilt herstellen of definitief wilt verwijderen. ► pag. 21

## Back-upbeheer

Hiermee kunt u back-ups maken van gegevens zoals berichten, contacten en taken, of de gegevens herstellen. ► pag. 54

## Beveiliging

Open en wijzig de volgende instellingen om uw telefoon en gegevens te beveiligen:

- **Telefoonblokkering:** de telefoonvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat de telefoon pas kan worden gebruikt nadat het telefoonwachtwoord is ingevoerd.
- **SIM-blokkering:** de functie voor SIM-kaartvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat u het wachtwoord voor de SIM-kaart moet ingeven wanneer u de kaart verwisselt.
- **PIN-blokkering:** de functie voor pinvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat de telefoon pas kan worden gebruikt nadat de pincode is ingevoerd.
- **Privacyblokkering:** diverse typen gegevens als privégegevens instellen. Privégegevens zijn alleen met het telefoonwachtwoord toegankelijk.
- **FDN-modus:** de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen.
- **Wachtwoord wijzigen:** het telefoonwachtwoord wijzigen.
- **PIN wijzigen:** de pincode van de SIM-kaart wijzigen.

- **PIN2 wijzigen:** de tweede pincode wijzigen, die dient als beveiliging voor de primaire pincode.
- **Mobiel opsporen:** de functie Mobiel opsporen in- of uitschakelen. Deze functie helpt u uw telefoon in geval van verlies of diefstal terug te vinden. ► pag. 23

## PC-verbindingen

Stel een USB-stand in die wordt ingeschakeld wanneer u de telefoon op een computer aansluit. ► pag. 52

## Netwerk

Open of wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de telefoon netwerken selecteert en netwerkverbindingen tot stand brengt:

- **Netwerk kiezen:** hiermee kunt u de netwerkselectiemethode instellen op automatisch of handmatig.
- **Verbindingen:** hiermee kunt u verbindingsprofielen voor netwerkfuncties instellen.

## Geheugen

Open en wijzig de volgende instellingen om het geheugengebruik van de telefoon te beheren:

- **Geheugenkaart:** details van uw geheugenkaart weergeven en Bluetooth-zichtbaarheid voor bestanden op de geheugenkaart instellen. U kunt de geheugenkaart ook formatteren of de naam van de kaart wijzigen.



Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle geselecteerde gegevens definitief van de geheugenkaart verwijderd.

- **Geheugenstatus:** het gebruikte en beschikbare geheugen voor verschillende bestandstypen weergeven.
- **Standaardgeheugen:** selecteer een geheugenlocatie die wordt gebruikt voor het overdragen van gegevens, het vastleggen van foto's en video's en het opnemen van spraakmemo's.
- **Telefoongeheugen wissen:** de geselecteerde gegevens in het telefoongeheugen wissen.

## Resetten

U kunt de fabriekswaarden (ofwel standaardwaarden) van diverse instellingen herstellen. Selecteer voor welke instellingen u de fabriekswaarden wilt herstellen. U kunt de instellingen pas herstellen nadat u het wachtwoord voor de telefoon hebt ingevoerd.

# Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Password	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu <b>PIN-blokking</b> .

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te voeren die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

## Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

## Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

## Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

## Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.



- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

### De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

### De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

### De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

# Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

## Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

**Gebruik geen beschadigde elektriciteits snoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen**

**Raak het elektriciteits snoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken**

**Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet**

**Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan**

**Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij**

**Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken**

**Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant**

**Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui**

Er kunnen storingen optreden en de kans op een elektrische schok wordt verhoogd.

**Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan**

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

**Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af**

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

### **Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade**

- Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## **Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte**

### **Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden**

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

### **Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten**

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

### **Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker**

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

### **Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency).**

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

### **Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven**

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

### **Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar**

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.

- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

### **Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt**

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

### **Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat**

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

## **Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig**

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden.

Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdruk in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.

- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

## Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

### Houd het apparaat droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen.
- Als het apparaat nat is, verwijdt u de batterij zonder het apparaat aan te zetten. Droog het apparaat met een doek en breng het naar een servicecentrum.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

### Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

### Leg het apparaat niet op hellende vlakken

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken.

### Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur van -20°C tot 50°C

- Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (zoals het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur van 0°C tot 40°C

### Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

### Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.

- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

### **Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten**

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

### **Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken**

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

### **Zit er op uw toestel een flitser of flitslamp, gebruik deze dan niet in de buurt van de ogen van mensen of dieren**

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

### **Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader**

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.

- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

### **Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen**

- Het gebruik van generieke batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

### **Bijt of zuig niet op het apparaat of op de batterij**

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

### **Als u wilt spreken via het apparaat:**

- Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het apparaat. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het apparaat meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

- Houd het apparaat ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

### Bescherm uw gehoor



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

### Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

### Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.

### Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

### Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

### Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

### Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

**Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is**

**Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt**

**Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen**

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

**Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig**

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparaat en accessoires op een plek waar de airbag zich kan onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

**Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel**

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

**Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten**

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

**Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft**

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

**Maak een back-up van belangrijke gegevens**

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.



## Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw apparaat voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0.603 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het apparaat zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het apparaat blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander

huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

## Vrijwaring


Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceerd. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceerde GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

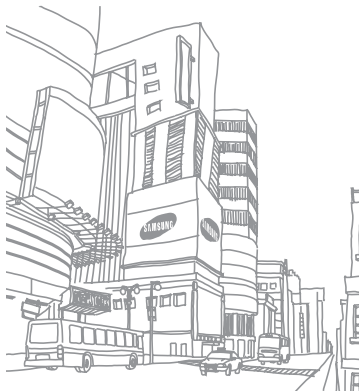

# Index

achtergrond 20

## agenda

- items bekijken 43
- items maken 43

## alarm

- afzetten 54
- instellen 54
- uitschakelen 54

automatisch weigeren 27

## batterij

- installeren 8
- opladen 10

## berichten

- beheren 33
- e-mailaccounts instellen 31
- e-mailprofielen instellen 31
- e-mail verzenden 31

e-mail weergeven 32

MMS-profielen instellen 30

MMS verzenden 30

MMS weergeven 32

SMS verzenden 30

SMS weergeven 32

SOS verzenden 34

standaardberichten gebruiken 33

voicemail beluisteren 32

berichtenlijst 28

bestandsbeheer 56

## Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 49
- Externe SIM-modus 51
- gegevens ontvangen 51
- gegevens verzenden 50
- inschakelen 49

calculator 55

## camera

- foto's vastleggen 36
- video's vastleggen 36

## contacten

- toevoegen 41
- zoeken 42

## downloads

- Java-games 39

## e-mail

- accounts instellen 31
- profielen instellen 31
- verzenden 31
- weergeven 32

## FDN-modus

- FDN-contacten toevoegen 43
- inschakelen 28

## FM-radio

- luisteren naar 38
- stations opslaan 39

## foto's

- vastleggen 36
- weergeven 57

## geheugenkaart

- formatteren 13
- plaatsen 12
- verwijderen 13

## geluidsprofielen 20

## gesprekduur 29

## gesprekskosten 29

## Google 47

## helderheid, scherm 20

## internet

- zie webbrowser

## Java-games

- afspelen 40
- downloaden 39

## menuscherm 19

## MMS-berichten

- profielen instellen 30
- verzenden 30
- weergeven 32

## mobiel opsporen 23

## MP3-speler

- afspeellijsten maken 38
- bestanden toevoegen 37
- muziek afspelen 37

## muziek

- afspelen 37

## nepoproepen 27

## notities

- maken 44
- weergeven 45

## omrekenen 55

## oproepen

- aannemen 25
- beschikbare opties tijdens telefoongesprek 26
- internationale nummers 26
- nepoproep maken 27
- tot stand brengen 25
- weergeven van gemiste 26
- weigeren 25

## oproepenlijst 28

## Pc-verbindingen

- massaopslag 53
- Samsung Kies 52

## pinvergrendeling 22

## polslus 14

## SIM-kaart

- installeren 8
- vergrendelen 22

## SMS-berichten

- verzenden 30
- weergeven 32

## SOS-berichten 34

## spraakmemo's

- afspelen 45
- opnemen 45

## spraakoproepen

- aannemen 25
- opties gebruiken 26
- tot stand brengen 25

## spraakrecorder 45

## stil profiel 20

## stopwatch 57

## taken

- maken 44
- weergeven 44

## tekstinvoer 23

## tekstnotities 44

## telefoon

- aanpassen 19
- indeling 15
- in- of uitschakelen 15
- instellingen 59
- symbolen 18
- toetsen 16
- vergrendelen 22

## telefoonlijst

- contacten toevoegen 41
- contacten zoeken 42
- favoriete nummers instellen 42
- FDN-contacten toevoegen 43
- groepen maken 42

## telefoon vergrendelen 22

## tijd en datum instellen 19

## timer 57

## toegangscodes 63

## toetstoon

- volume 19

## uitpakken 8

## video's

- afspelen 57
- vastleggen 36

## voicemail 32

## webbrowser

- favorieten toevoegen 47
- profielen instellen 46
- webpagina's bekijken 46

## wereldklok

- instellen 58
- twee afzonderlijke weergaven
- instellen 58

## Verklaring van overeenstemming

### Productgegevens

Voor het volgende

Product : GSM BT/Wi-Fi Mobiele telefoon

Model(len) : GT-S3350

**CE 0168**

### Verklaring en toepasselijke normen

Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële bepalingen van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) door toepassing van:

VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

en de richtlijn (2011/65/EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De in Artikel 10 genoemde en in Annex [IV] van richtlijn 1999/5/EG nader beschreven procedure voor evaluatie van de overeenstemming is gevolgd met betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie(s):

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identificatie: 0168

### In de EU vertegenwoordigd door

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07

(Plaats en datum van uitgifte)



Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

\* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

\* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

